

# Internet einrichten



## In Deiner Lieferung ist enthalten:



WLAN-Router



DSL-Kabel



Netzteil



LAN-Kabel

+ ggf. Adapter für Telefonbuchse

## 1. Finde heraus, wo sich die Netzwerkdose befindet.


Variante A: Telefonbuchse  
+ DSL-Adapter



### Hinweis

Der Adapter sollte möglichst fest in der Buchse eingesteckt sein.

Variante B: Netzwerkdose


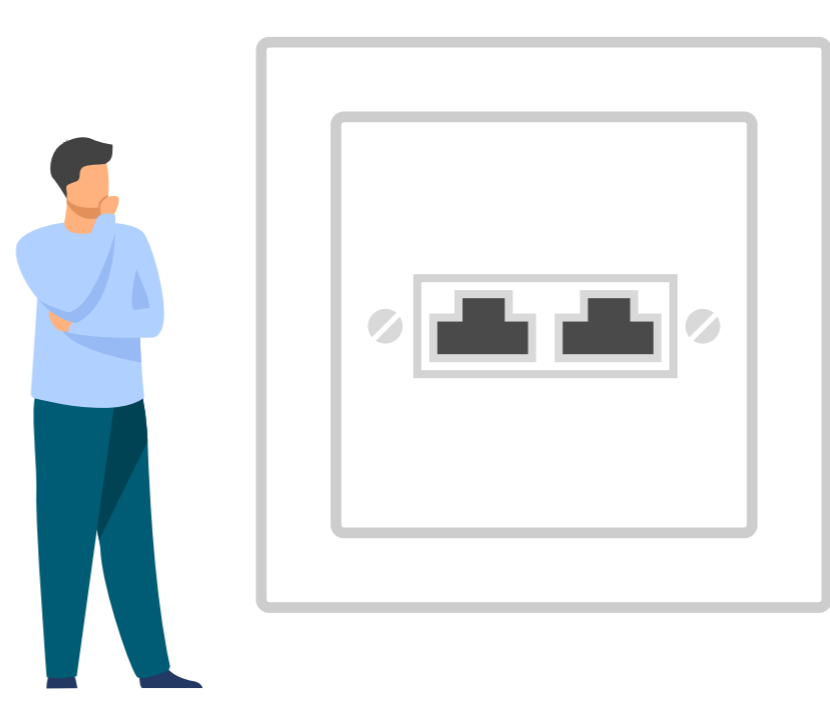


### Hinweis

Die Netzwerkdose befindet sich üblicherweise im Wohnzimmer oder dort, wo sich der klassische Kabelanschluss befindet.


## 2. Verbinde den WLAN-Router mit der Netzwerkdose

**2.1.**  
Du benötigst dafür das mitgelieferte DSL-Kabel.

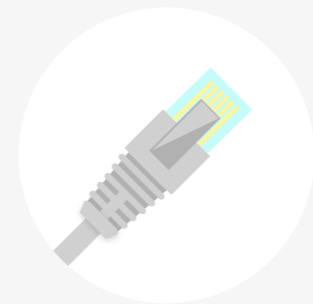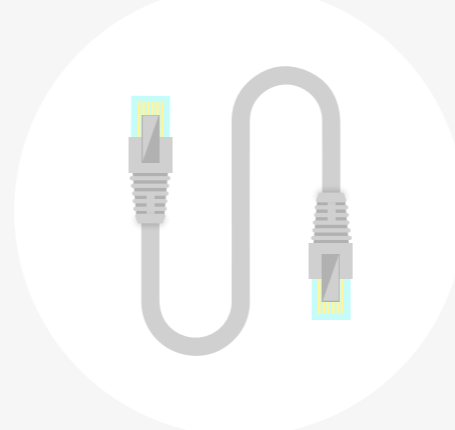

**2.2.**  
Das eine Ende des DSL-Kabels wird in den Router gesteckt. Der Steckplatz im Router ist mit «DSL» beschriftet.


**2.3.**  
Das andere Ende des DSL-Kabels wird in die Netzwerkdose gesteckt. (Wenn 2 Buchsen vorhanden sind, in die linke.)

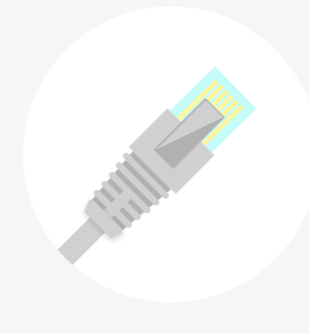

### Hinweis

Die Enden des DSL-Kabels sind identisch. Deshalb spielt es keine Rolle, welches Du wo einsteckst.

Selten wird ein Y-Stecker mitgeliefert: hier kommt das einfache Ende in den Router. Vom doppelten Ende wird nur ein Stecker verwendet.

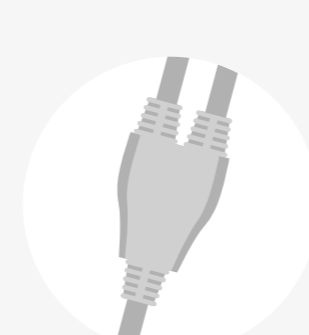

## 3. Verbinde den WLAN-Router mit der Steckdose

**3.1.**  
Der schmale Stecker vom Netzteil wird mit dem WLAN-Router verbunden – Steckplatz «Power».



**3.2.**  
Der 2-polige Stecker wird an der nächstgelegenen Steckdose oder Steckdosenleiste angeschlossen.

## 4. Bitte habe etwas Geduld



Warte einen kurzen Augenblick. Es dauert 2 bis 5 Minuten bis der WLAN-Router sich konfiguriert hat und startbereit ist. Die LED Internet und/oder DSL leuchtet dann durchgehend.

### Tipp

Der WLAN-Router bzw. das Internet wird automatisch konfiguriert. Du musst deshalb keine Einstellungen selber vornehmen.

## 5. Verbinde Dich mit dem WLAN

**5.1.**  
Wähle auf Deinem Gerät (PC, Smartphone, Game-Konsole etc.) das WLAN/Internet-Symbol aus und verbinde Dich mit dem WLAN.



**5.2.**  
Gib den «Network-Key» (WPA2) als Passwort für das WLAN ein.

### Tipp

Sowohl den WLAN-Namen als auch den «Network-Key» (WPA2) bzw. «Wireless-Key» findest Du auf der Unterseite des Routers. Alternativ kannst Du ein Gerät auch per LAN-Kabel anschliessen.

**Gut gemacht – Du hast Teleboy  
Internet erfolgreich eingerichtet!**



+++  
Hast Du Fragen oder Probleme mit Deiner Internetverbindung?  
Wir sind von Montag bis Freitag, von 08.00 bis 19.00 Uhr für Dich da!

0848 444 888  
oder  
support.teleboy.ch

+++  
**Hinweis**  
Wir stellen Dir den WLAN-Router kostenlos, aber leihweise, zur Verfügung. Bitte bewahre deshalb die Originalverpackung und das Zubehör auf.