




# Internet einrichten


## In Deiner Lieferung ist enthalten:



WLAN-Router

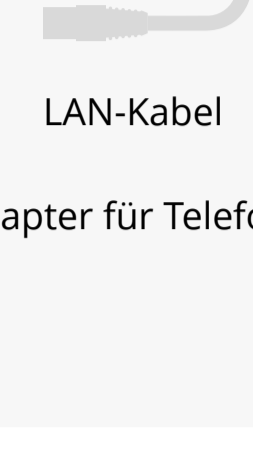

DSL-Kabel

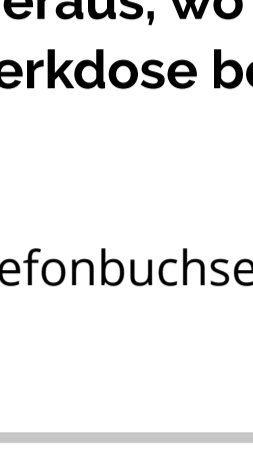

Netzteil




LAN-Kabel

+ ggf. Adapter für Telefonbuchse

## 1.

### Finde heraus, wo sich die Netzwerkdose befindet.


Variante **A**: Telefonbuchse + DSL-Adapter

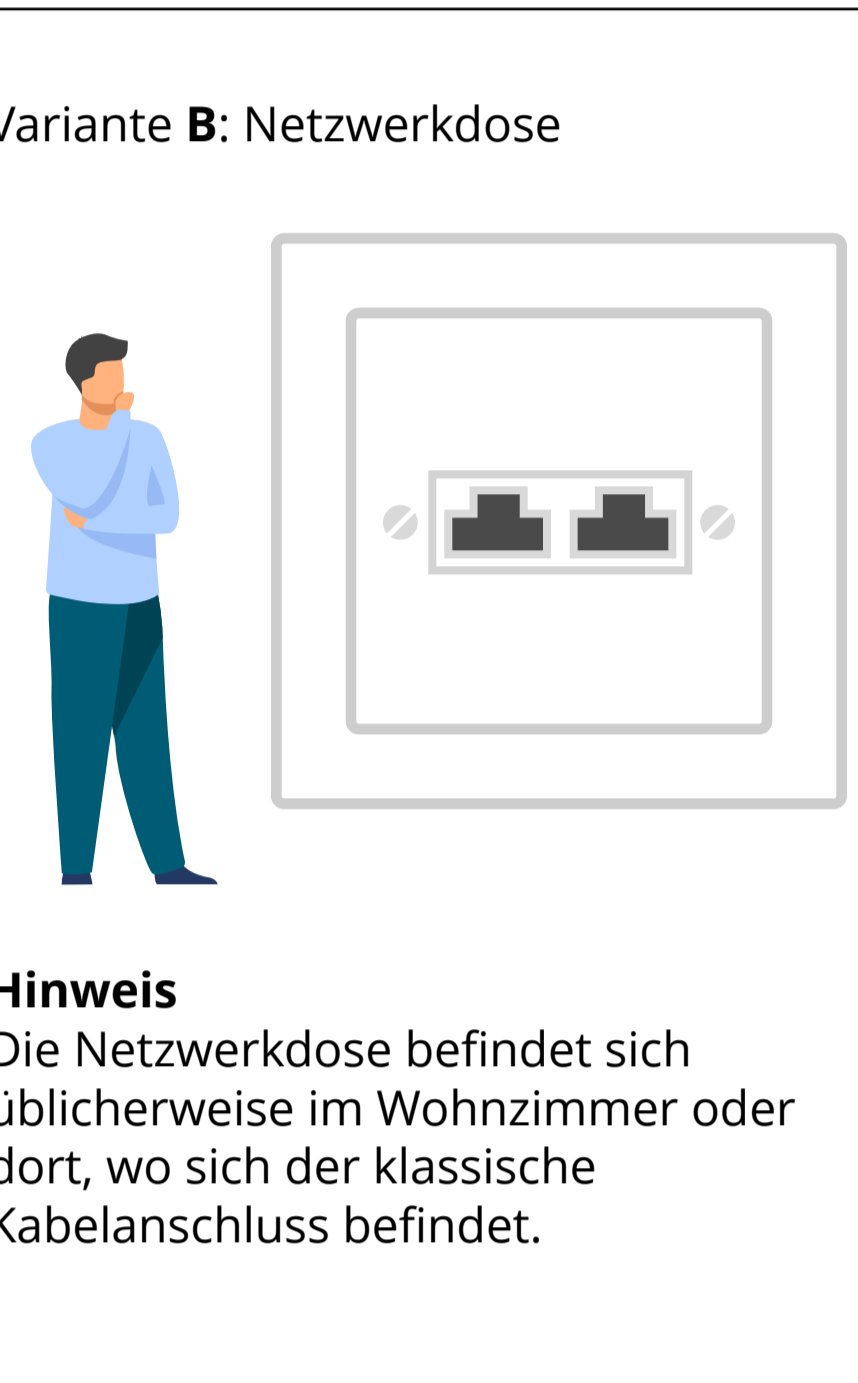

#### Hinweis

Der Adapter sollte möglichst fest in der Buchse eingesteckt sein.

Variante **B**: Netzwerkdose

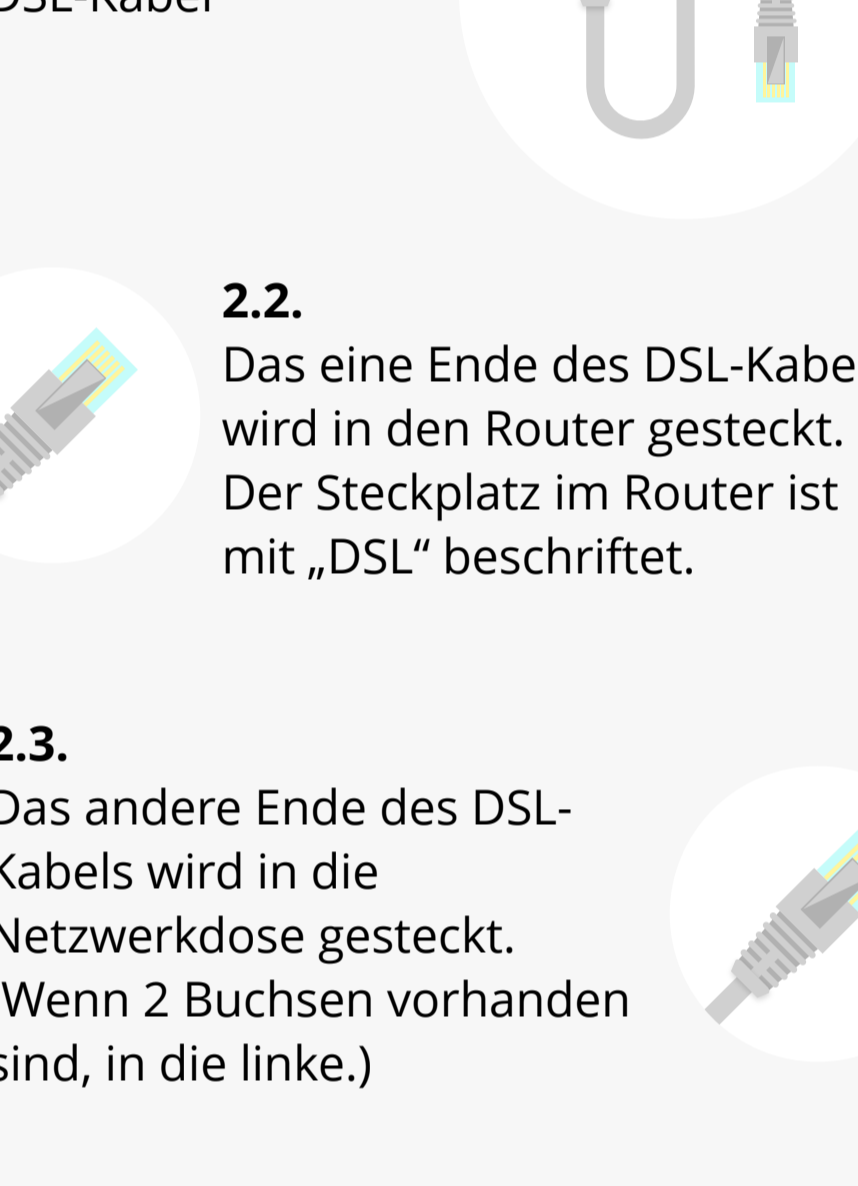

#### Hinweis

Die Netzwerkdose befindet sich üblicherweise im Wohnzimmer oder dort, wo sich der klassische Kabelanschluss befindet.

## 2.

### Verbinde den WLAN-Router mit der Netzwerkdose

**2.1.** Du benötigst dafür das mitgelieferte DSL-Kabel



**2.2.** Das eine Ende des DSL-Kabels wird in den Router gesteckt. Der Steckplatz im Router ist mit „DSL“ beschriftet.


**2.3.** Das andere Ende des DSL-Kabels wird in die Netzwerkdose gesteckt. (Wenn 2 Buchsen vorhanden sind, in die linke.)



#### Hinweis

Die Enden des DSL-Kabels sind identisch. Deshalb spielt es keine Rolle, welches Du wo einsteckst.

Selten wird ein Y-Stecker mitgeliefert: hier kommt das einfache Ende in den Router. Vom doppelten Ende wird nur ein Stecker verwendet.

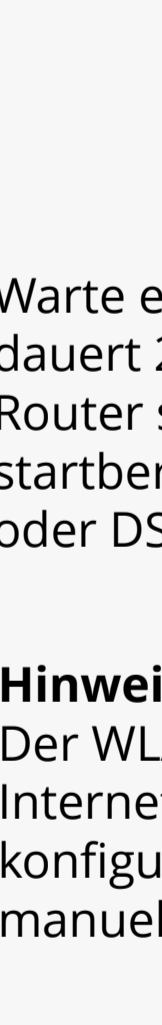

## 3.

### Verbinde den WLAN-Router mit der Steckdose


**3.1.** Verbinde den schmalen Stecker des Netzteils mit dem WLAN-Router (Steckplatz «Power»)



**3.2.** Schliesse den 2-poligen Stecker an eine Steckdose oder Steckdosenleiste.

## 4.

### Bitte habe etwas Geduld

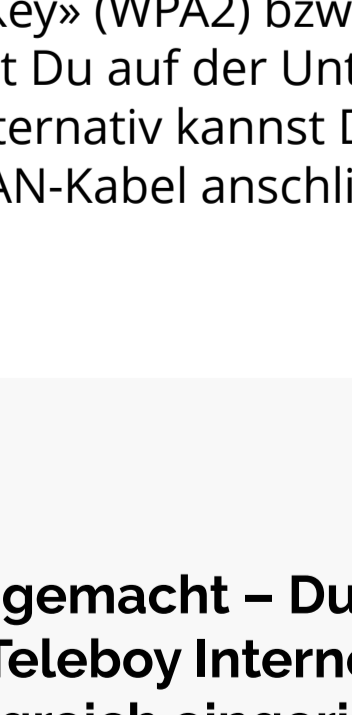

Warte einen kurzen Augenblick. Es dauert 2 bis 5 Minuten bis der WLAN-Router sich konfiguriert hat und startbereit ist. Die LED Internet und/oder DSL leuchtet dann durchgehend.


#### Hinweis

Der WLAN-Router bzw. Deine Internetverbindung wird automatisch konfiguriert. Du musst also keine manuellen Einstellungen vornehmen.

## 5.

### Verbinde Dich mit dem WLAN

**5.1.** Wähle auf Deinem Gerät (PC, Smartphone, Game-Konsole etc.) das WLAN/Internet-Symbol aus und verbinde Dich mit dem WLAN.

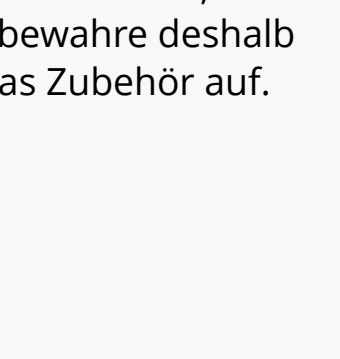

**5.2.** Gib den «Network-Key» (WPA2) als Passwort für das WLAN ein.

#### Tipp

Sowohl den WLAN-Namen als auch den «Network-Key» (WPA2) bzw. «Wireless-Key» findest Du auf der Unterseite des Routers. Alternativ kannst Du ein Gerät auch per LAN-Kabel anschliessen.

## Gut gemacht – Du hast Teleboy Internet erfolgreich eingerichtet!



+++

Hast Du Fragen oder Probleme mit Deiner Internetverbindung? Wir sind von Montag bis Freitag, von 08.00 bis 19.00 Uhr für Dich da!

**0848 444 888**

oder

**support.teleboy.ch**

+++

#### Hinweis

Wir stellen Dir den WLAN-Router kostenlos, aber leihweise, zur Verfügung. Bitte bewahre deshalb die Originalverpackung und das Zubehör auf.