


Configurazione Internet


La dotazione comprende:



router WLAN

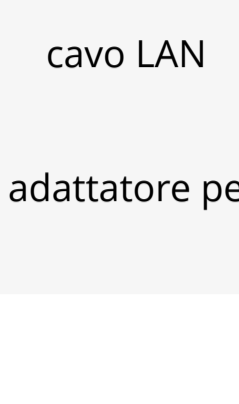

cavo DSL

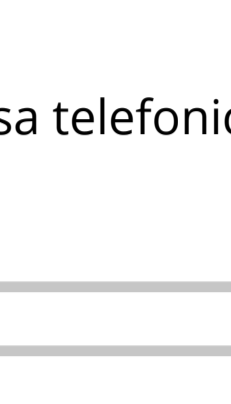

alimentatore




cavo LAN

+ eventualmente adattatore per presa telefonica

1.

Trova la presa di rete


Versione **A**: Presa telefonica con adattatore

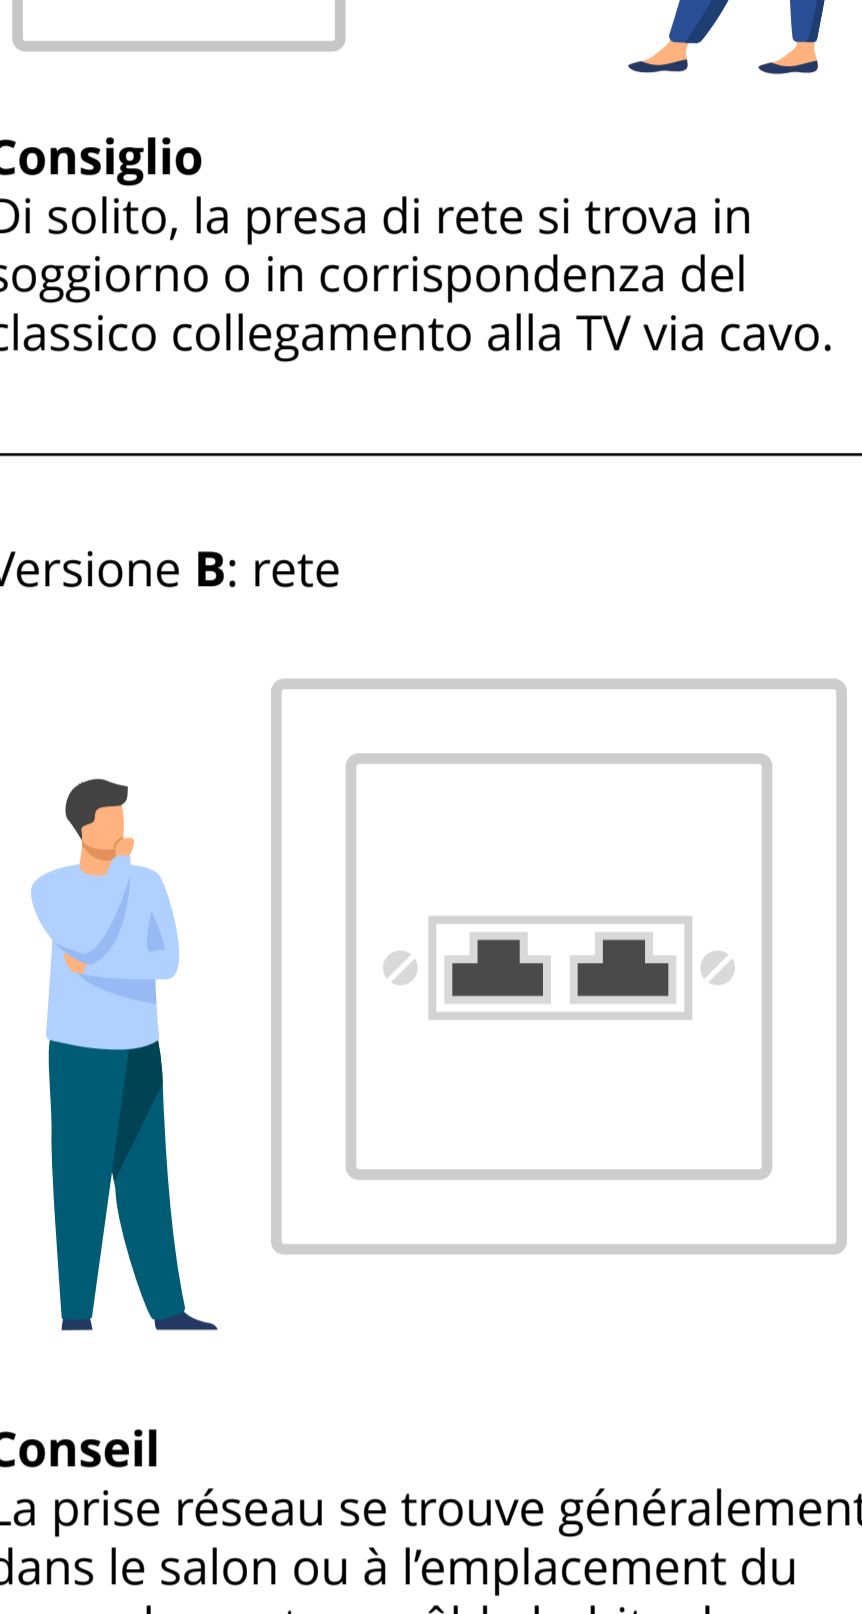

Consiglio

Di solito, la presa di rete si trova in soggiorno o in corrispondenza del classico collegamento alla TV via cavo.

Versione **B**: rete

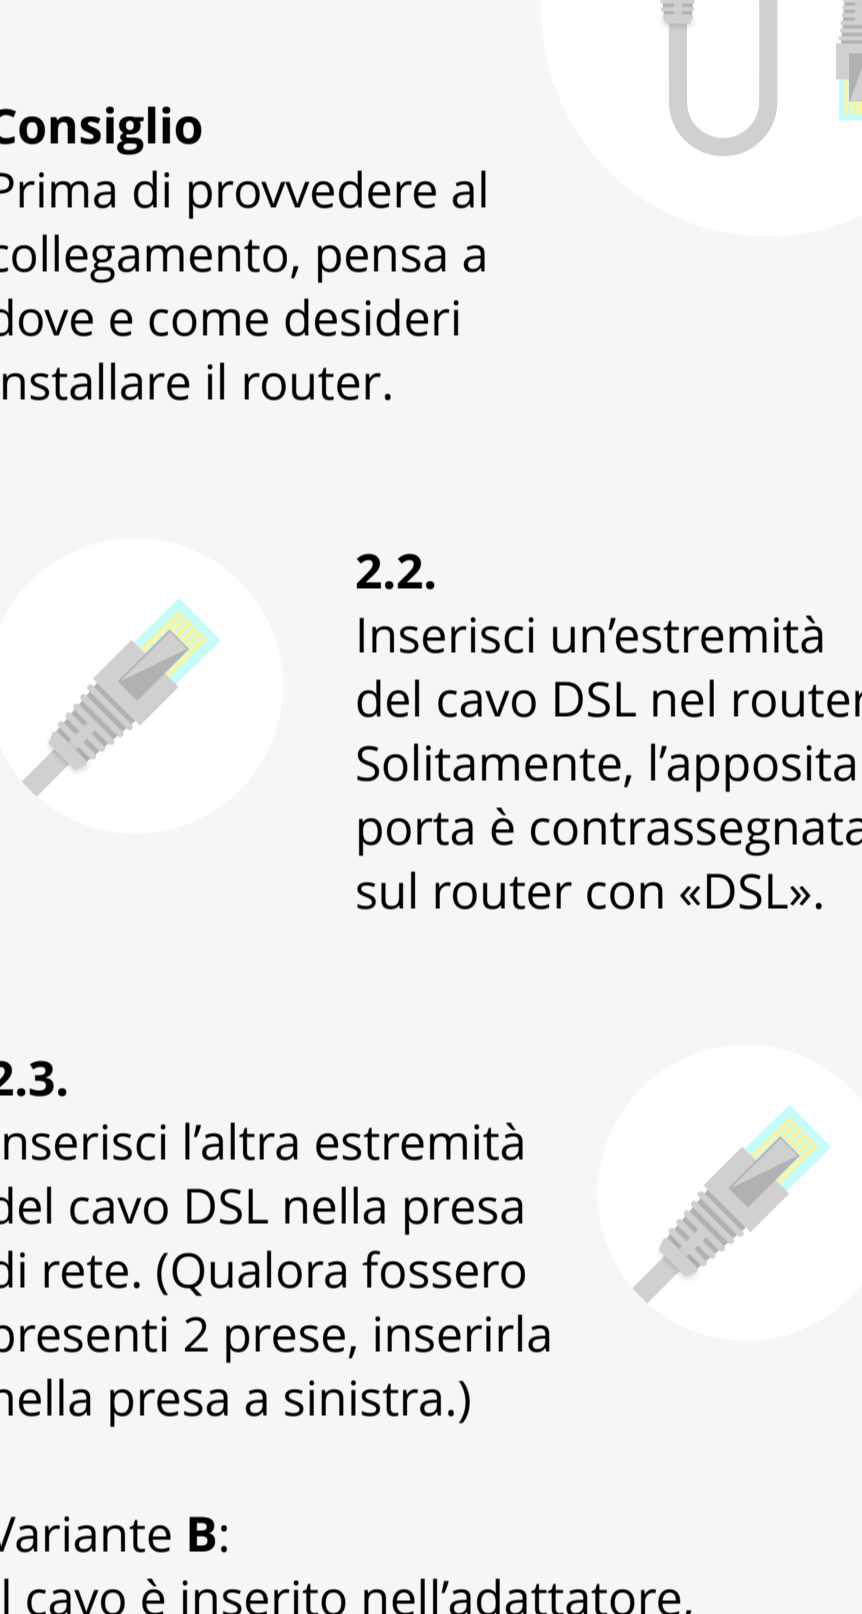


Conseil

La prise réseau se trouve généralement dans le salon ou à l'emplacement du raccordement par câble habituel.

2.

Collega il router WLAN alla presa di rete

2.1. A questo scopo, hai bisogno del cavo DSL in dotazione.

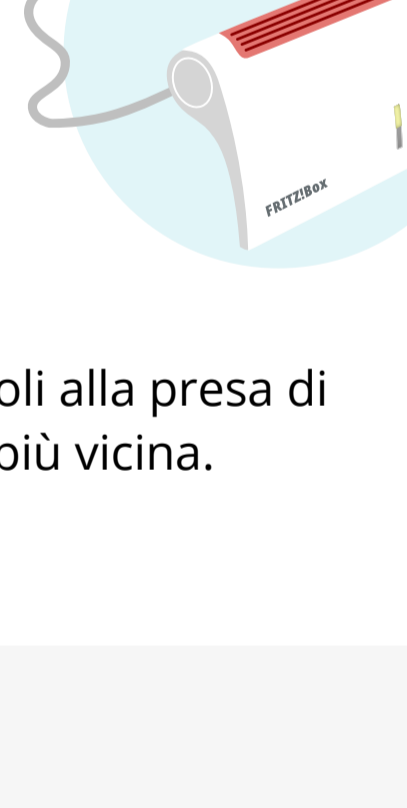

Consiglio

Prima di provvedere al collegamento, pensa a dove e come desideri installare il router.




2.2.

Inserisci un'estremità del cavo DSL nel router. Solitamente, l'apposita porta è contrassegnata sul router con «DSL».

2.3.

Inserisci l'altra estremità del cavo DSL nella presa di rete. (Qualora fossero presenti 2 prese, inserirla nella presa a sinistra.)

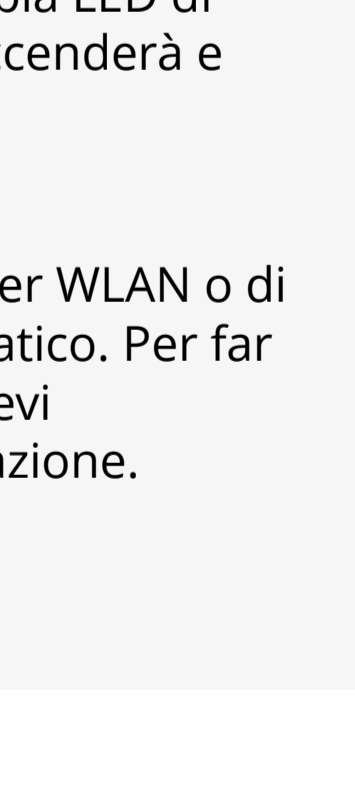

Variante **B**:

Il cavo è inserito nell'adattatore, l'adattatore è inserito nella presa telefonica.


Consiglio

Entrambe le estremità del cavo DSL sono uguali. Di conseguenza, sono intercambiabili.

3.

Collega il router WLAN alla presa della corrente

3.1. Collega la spina sottile dell'alimentatore al router WLAN, presa «Power».

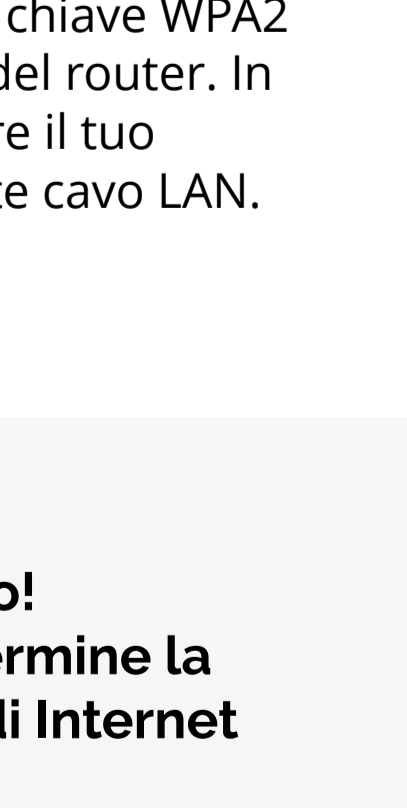


3.2.

Collega la spina a due poli alla presa di corrente o alla ciabatta più vicina.

4.

Porta un po' di pazienza

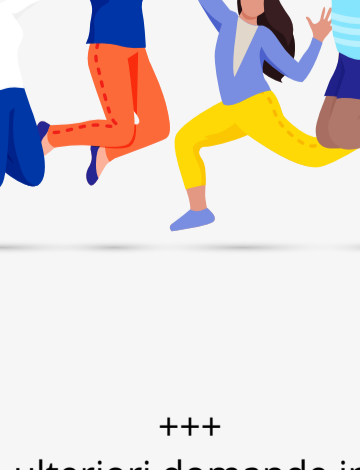

Attendi ancora un momento. Prima che la configurazione sia completata e il router sia pronto all'uso occorrono ca. 2-5 minuti. Dopodiché la spia LED di Internet e/o della DSL si accenderà e resterà fissa.

Consiglio

La configurazione del router WLAN o di Internet avviene in automatico. Per far funzionare Internet non devi modificare alcuna impostazione.

5.

Collegati alla WLAN

5.1. Scegli il simbolo della WLAN/di Internet sul tuo dispositivo (PC, smartphone, console da gioco ecc.) e collegati alla WLAN.

5.2.

Inserisci la chiave WPA2 come password per la WLAN.

Consiglio

Il nome della WLAN e la chiave WPA2 sono riportati sul retro del router. In alternativa puoi collegare il tuo dispositivo anche tramite cavo LAN.

Ben fatto! Hai portato a termine la configurazione di Internet

+++

Hai problemi o ulteriori domande in merito alla tua connessione Internet? Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8-19.

0848 444 888

oppure

support.teleboy.ch

+++

Nota bene:

il router WLAN ti viene fornito gratuitamente, ma solo in comodato d'uso. Conserva la confezione originale e gli accessori.