





# Internet einrichten


## In Deiner Lieferung ist enthalten:

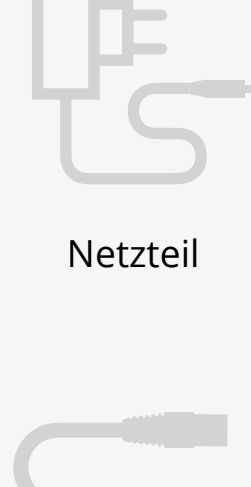


WLAN-Router

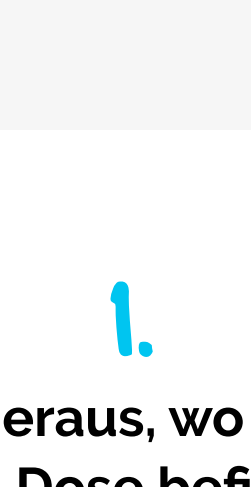

Glasfaserkabel (Fiber)

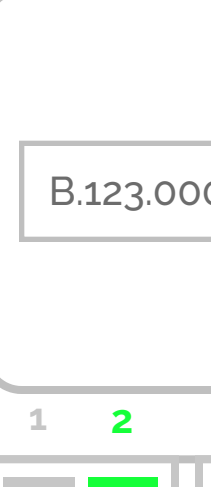


Netzteil

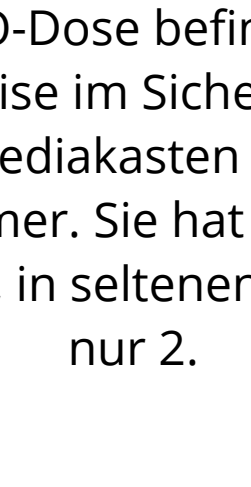

LAN-Kabel

### 1.

## Finde heraus, wo sich die OTO-Dose befindet.

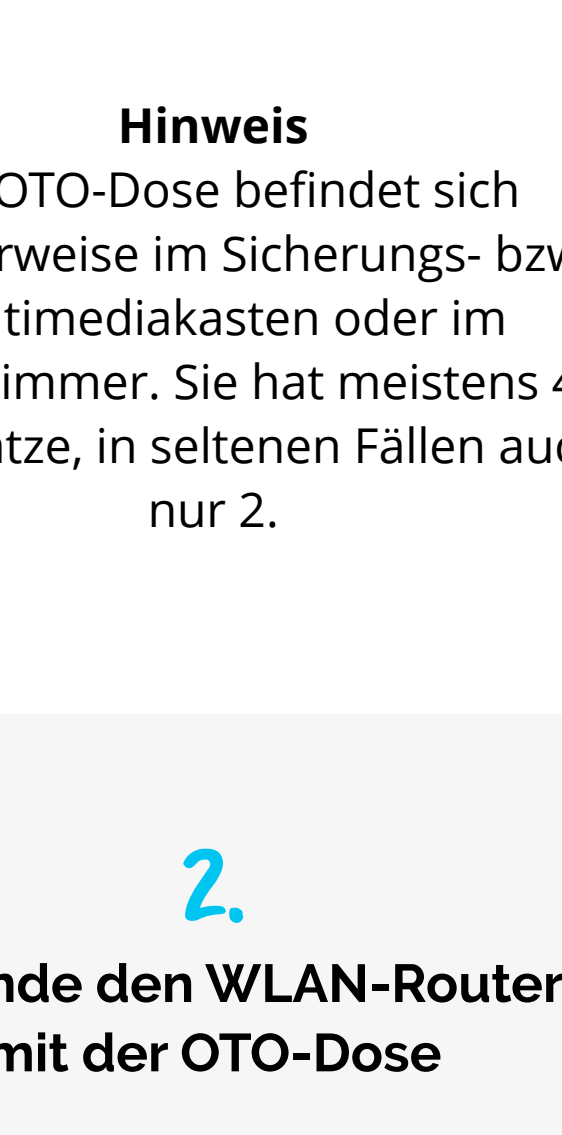

### Hinweis


Die OTO-Dose befindet sich üblicherweise im Sicherungs- bzw. Multimediakasten oder im Wohnzimmer. Sie hat meistens 4 Steckplätze, in seltenen Fällen auch nur 2.

### 2.

## Verbinde den WLAN-Router mit der OTO-Dose

#### 2.1.

Du benötigst das mitgelieferte Glasfaserkabel (Fiber).

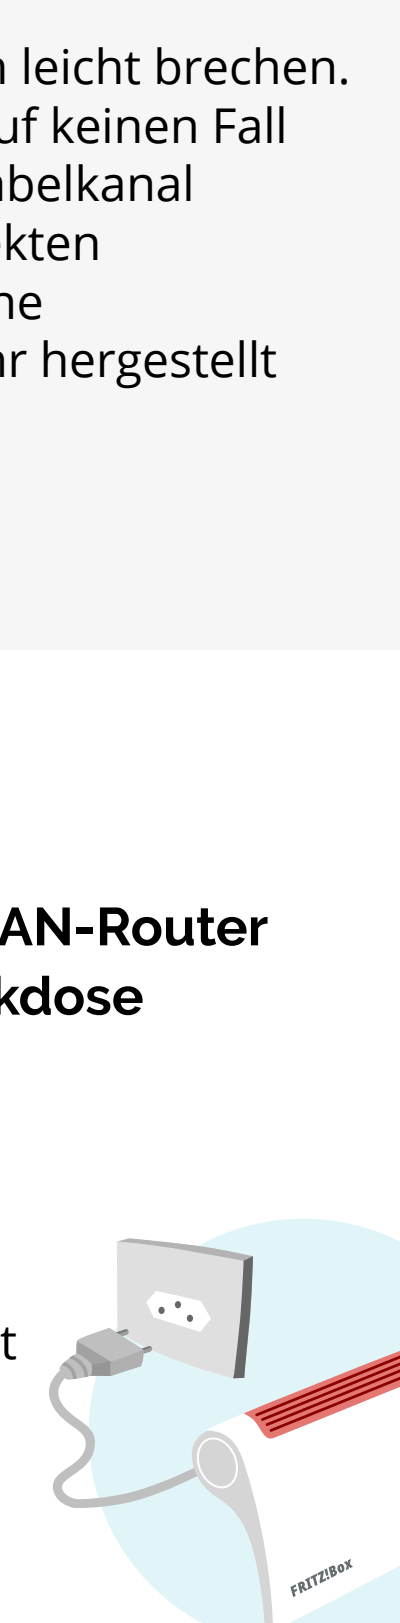

### Hinweis

Entferne zuerst die Schutzkappen, bevor Du die Kabel ansteckst.




#### 2.2.

Stecke das dünne Ende des Glasfaserkabels in die OTO-Dose in den **Steckplatz 2**. Die Farbe spielt dabei keine Rolle.

#### 2.3.

Stecke dann das andere Ende des Glasfaserkabels in den Router. Der Steckplatz im Router ist normalerweise mit «Fiber» gekennzeichnet. Wie in der Abbildung dargestellt, hat das Kabelende normalerweise einen dicken Stecker. Dies kann allerdings, je nach Router, auch variieren. Dasselbe gilt für die Farbe.

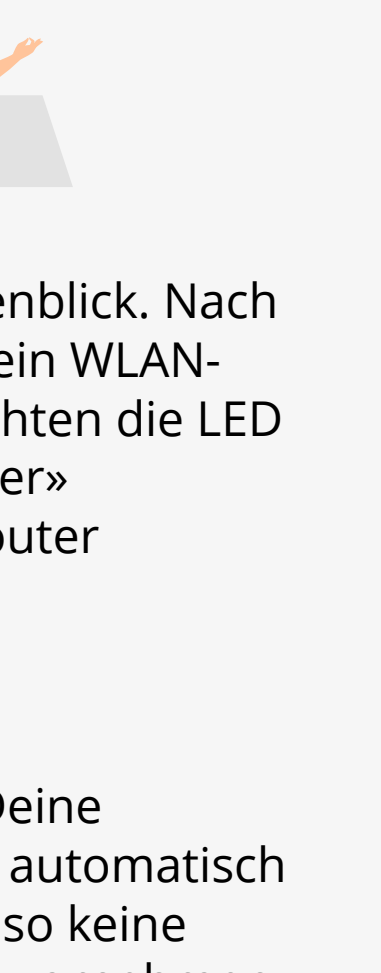

### Tipp


Das Glasfaserkabel kann leicht brechen. Deshalb solltest Du es auf keinen Fall knicken oder in einen Kabelkanal drücken. Mit einem defekten Glasfaserkabel kann keine Internetverbindung mehr hergestellt werden.

### 3.

## Verbinde den WLAN-Router mit der Steckdose

#### 3.1.

Verbinde den schmalen Stecker des Netzteils mit dem WLAN-Router (Steckplatz «Power»)

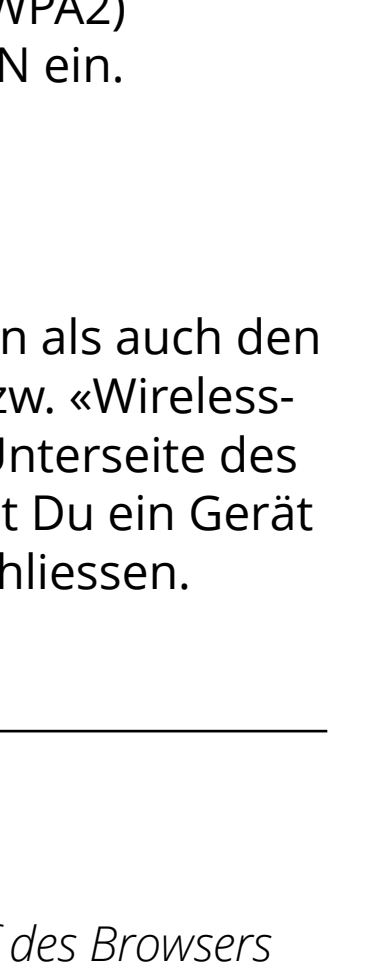


#### 3.2.

Schliesse den 2-poligen Stecker an eine Steckdose oder Steckdosenleiste.

### 4.

## Bitte habe etwas Geduld

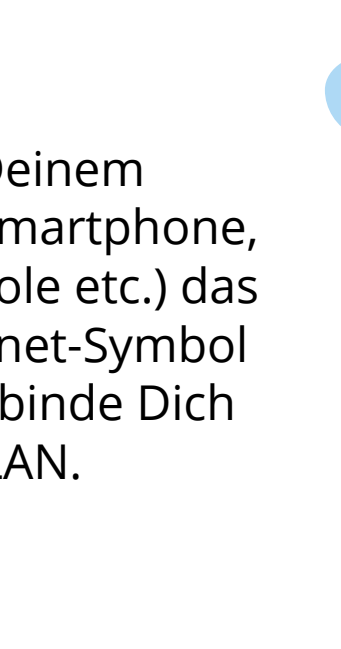

Warte einen kurzen Augenblick. Nach maximal 5 Minuten ist Dein WLAN-Router konfiguriert. Leuchten die LED «Internet» und/oder «Fiber» durchgehend, ist Dein Router startbereit.

### Hinweis


Der WLAN-Router bzw. Deine Internetverbindung wird automatisch konfiguriert. Du musst also keine manuellen Einstellungen vornehmen.

### 5.

## Verbinde Dich mit dem WLAN

#### 5.1.

Wähle auf Deinem Gerät (PC, Smartphone, Game-Konsole etc.) das WLAN/Internet-Symbol aus und verbinde Dich mit dem WLAN.

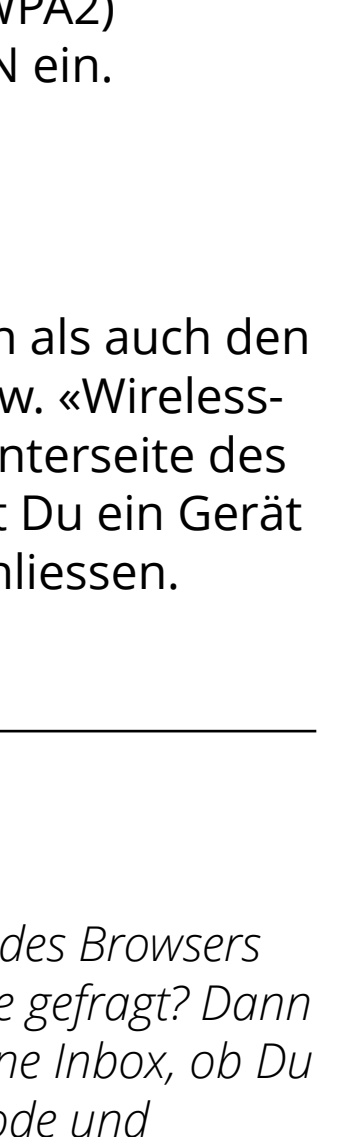

#### 5.2.

Gib den «Network-Key» (WPA2) als Passwort für das WLAN ein.


### Tipp

Sowohl den WLAN-Namen als auch den «Network-Key» (WPA2) bzw. «Wireless-Key» findest Du auf der Unterseite des Routers. Alternativ kannst Du ein Gerät auch per LAN-Kabel anschliessen.

### Aktivierungscode?

Wirst Du beim ersten Aufruf des Browsers nach einem Aktivierungscode gefragt? Dann checke am besten gleich Deine Inbox, ob Du ein E-Mail mit Aktivierungscode und Deinem bestätigten Aufschalttermin erhalten hast. Hast Du keinen Code erhalten, wird Deine Leitung automatisch am Aufschalttermin aktiviert. Prüfe am besten auch Deinen Spam-Ordner.

## Gut gemacht – Du hast Teleboy Internet erfolgreich

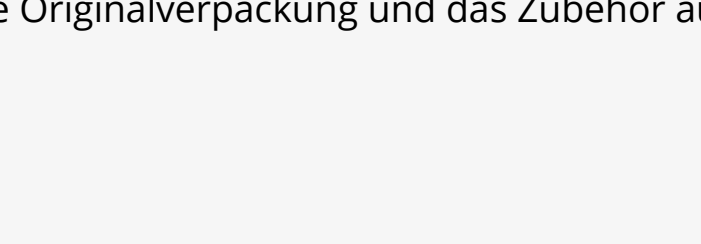

+++

Hast Du Fragen oder Probleme mit Deiner Internetverbindung? Wir sind von Montag bis Freitag, von 08.00 bis 19.00 Uhr für Dich da!

**0848 444 888**  
oder  
**support.teleboy.ch**

+++

### Hinweis

Wir stellen Dir den WLAN-Router kostenlos, aber leihweise, zur Verfügung. Bitte bewahre deshalb die Originalverpackung und das Zubehör auf.